

REALIZACIÓN DE ESCUDOS ADHESIVOS

Material necesario:

- Plástico especial para parches (L-HOT-MRLT)
- Entretela de arranque (gramaje mínimo de 50 grs.)
- Nylon para escudos.

1.- Aspectos del diseño:

- El diseño debe estar totalmente rodeado por un cordón definido que permita su posterior recorte.
- La densidad de los cordones y los matizados deben ser normales.

2.- Bordado del escudo:

- Haciendo uso del Nylon como base del bordado, montado en un bastidor amplio, bordar el diseño con repeticiones según el nº deseado de escudos (Fig.1).
- Una vez que han terminado, sacar del bastidor y retirar la entretela sobrante. Recortar el conjunto de escudos (Fig. 2 y 3). NO RECORTAR INDIVIDUALMENTE.

3.- Aplicar adhesivo al escudo:

- Recortar un trozo de termoadhesivo de medidas similares al paño de escudos bordados.
- Colocar el paño sobre la plancha térmica con la parte frontal hacia abajo (Fig. 4).
- Fijar el termoadhesivo sobre el paño de manera que queden en contacto la parte trasera del bordado y la capa transparente (Fig. 5).
- Aplicar calor a 180° aprox. durante 8-10 segundos. Dejar que enfríe y retirar el papel protector (Fig. 6).
- Por último, recortar lo más aproximado posible al cordón del borde evitando, ante todo, cortar el hilo dejando un mínimo a la vista del tejido de Nylon. La Fig. 7 muestra como queda la parte trasera. El escudo queda listo para entregar al cliente o para aplicarlo a la prenda final.



Fig. 1



Fig. 2

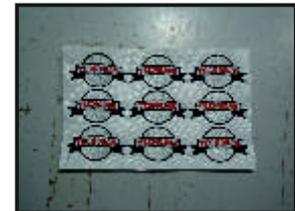


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Resultado final del escudo