

MONTAJE DE GORRAS EN EL NUEVO BASTIDOR

Material necesario:

- Plástico especial para parches (L-PAR-LIMPIO).
- Entretela autoadhesiva (STICK-ON 50 grs.).
- Gorra a bordar.

1.- Preparación del bastidor

- Cortar un trozo rectangular de entretela adhesiva con las medidas similares a la base inferior del bastidor (Fig. 1).
- Colocar el bastidor hacia abajo y colocar la entretela (Fig. 2) de manera que queda sujeta en el bastidor y con la cara adhesiva hacia arriba en la ventana interior (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

2.- Colocación de la gorra

- Aflojar las dos palometas que regulan la presión de la pieza móvil dejando el espacio suficiente para que entre la visera de la gorra (Fig. 4).
- Introducir la visera de la gorra por el espacio que ha quedado al aflojar las palometas procurando que quede lo más centrada posible, tomando como referencia las marcas que incorpora la pieza regulable (Fig. 5).
- Volver a apretar las palometas hasta que la visera de la gorra quede bien sujeta y , así, evitar movimientos durante el bordado que puedan mermar la calidad del diseño.
- Por ultimo, presionar hacia abajo, con la palma de la mano, la zona frontal de la gorra donde se va a bordar (Fig. 6) para que quede adherida a la entretela y permita bordar con facilidad.



Fig. 4

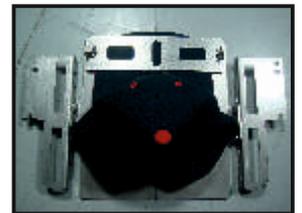


Fig. 5



Fig. 6



Imagen del bastidor utilizado